



Все  
Модели

Автомобильное велокрепление  
на крышу 002



Артикул: UNI-XX-120305.47

### Комплектация:

- A) Платформа в сборе - 1 шт.
- B) Держатель колеса велосипеда - 2 шт.
- C) Ремень прижимной - 2 шт.
- D) Прижим - 1 шт.
- E) Заглушка - 2 шт.
- F) Закладная - 3 шт.
- G) Скоба металлическая - 2 шт.
- H) Фиксирующая пластина - 1 шт.
- I) Т-образный болт - 1 шт.
- J) Гайка-бочонок - 1 шт.
- K) Шайба - 4 шт.
- L) Гайка - 4 шт.
- M) Наконечник пластиковый - 4 шт.
- N) Ключ рожковый - 1 шт.
- O) Ключ шестигранный - 1 шт.
- P) Набор ключей - 1 комп.



Ширина поперечины без паза должна быть **не более 5,5 см**

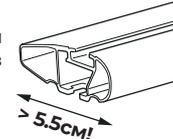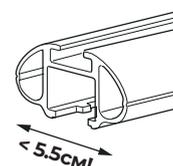

Для поперечин **шире 5,5 см** используется крепление в верхний паз



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а также внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

#### Требования к установке:

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

#### Требования к эксплуатации:

- перед началом движения закройте крепления на ключ, идущий в комплекте поставки;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- не использовать изделие на скоростях выше 120 км/ч;
- не использовать изделие не по назначению;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.




телефон службы технической поддержки  
**8 (800) 555-20-90** звонок по России  
бесплатный

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)

# Инструкция по установке

## Установка держателей

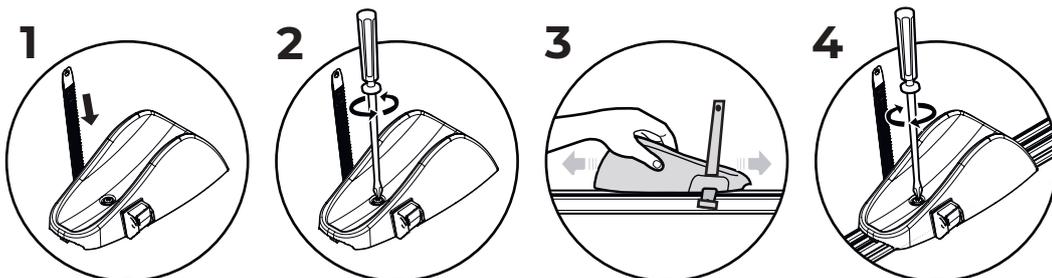

Установите прижимной ремень в положение, показанное на схеме 1. Ослабьте винт крепления, вставьте его в продольный паз на велокреплении. Отрегулируйте положение ремня под колесо велосипеда и затяните соединение.

## Для поперечин без паза сверху



1

Пропустите скобы через отверстия в основании велокрепления, обхватив ими поперечину багажника. Наденьте сверху шайбы и гайки и слегка подтяните, чтобы конструкция удерживалась, но оставалась подвижной для выравнивания.



2

Под поперечину подведите фиксирующую пластину с T-образным болтом. Она должна лечь в пазы и плотно обхватить профиль поперечины. После этого окончательно затяните гайки на скобах с помощью ключа. Следите, чтобы крепление не сместилось. Вставьте втулку в отверстие прижима, как показано на изображении. Затем накрутите её на T-образный болт.



3

Зафиксируйте крепление, поворачивая прижим по часовой стрелке до упора.



4


Проверьте все соединения. Убедитесь, что велокрепление жёстко зафиксировано на поперечине, и можно приступать к установке велосипеда.

## Для поперечин с пазом сверху



1

Поместите закладную в T-образный паз на верхней части поперечины. Затем установите основание крепления с отверстиями — совместите его с болтами.

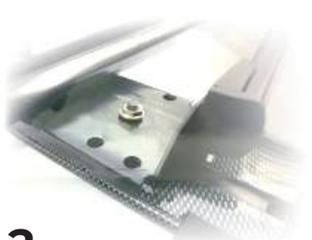

2

Наживите на болты монтажную площадку велокрепления. Убедитесь, что она установлена ровно, и затяните гайки вручную или с помощью ключа.



3



Повторите действия уже на второй поперечине: вставьте закладную в T-образный паз, установите вторую часть площадки. Вставьте втулку в отверстие прижима, затем накрутите её на T-образный болт и зафиксируйте крепление, наживив прижим на шпильку закладной и поворачивая прижим по часовой стрелке до упора.



4

Проверьте все соединения. Убедитесь, что велокрепление жёстко зафиксировано на поперечине, и можно приступать к установке велосипеда.

## Установка велосипеда

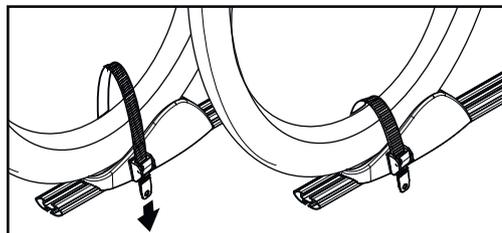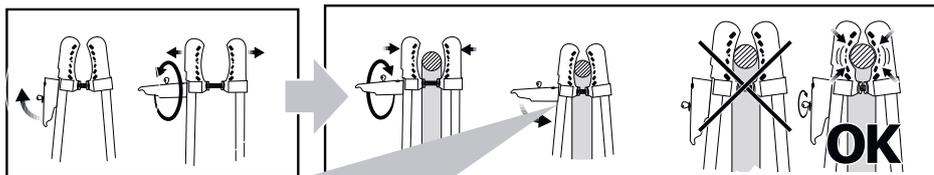

Разместите велосипед на платформу велокрепления. Переднее и заднее колесо должны находиться в соответствующих держателях, а центральная часть рамы — в зоне действия вертикального прижима. Установите прижим вертикально, чтобы он равномерно обхватывал трубу рамы. Не допускается перекос прижима влево или вправо. Прижим должен находиться на прямом участке рамы, а не на изгибах или сварных соединениях. Поверните фиксирующую ручку по часовой стрелке до плотного зажима прижима вокруг рамы велосипеда. Проденьте ремень через направляющий паз колёсного держателя. Натяните ремень и защёлкните фиксатор до упора. Повторите для второго колеса.